


CU 24V HP Control Unit 24V 1/2 motors

Schema elettrico
Wiring diagram

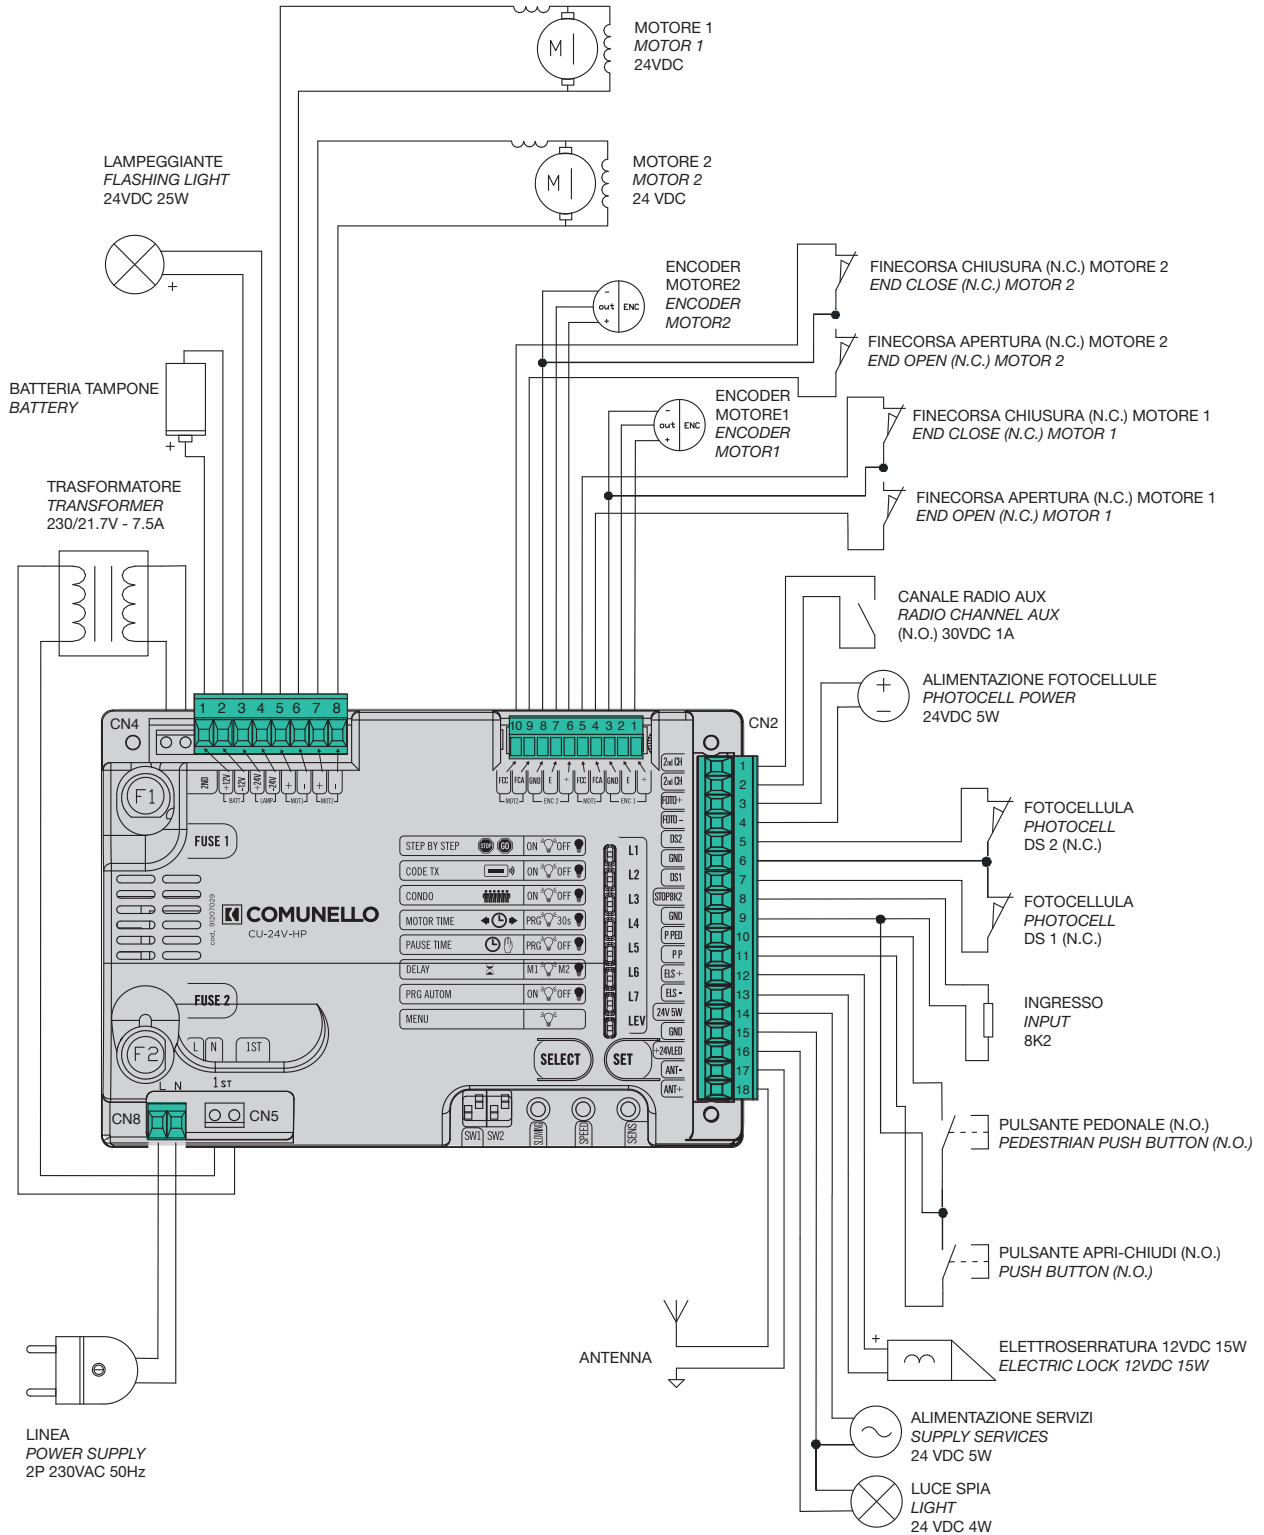

FUNZIONI

MENÙ (PRINCIPALE)	Led spento	Led acceso	Descrizione
STEP BY STEP	Automatico	Passo – Passo	Funzione passo passo: apre chiudi stop chiudi
CODE TX	Nessun codice	Codice inserito	Funzione memorizzazione radiocomando
CONDO	OFF	ON	Funzione condominiale
MOTOR TIME	30 sec.	Tempo programmato	Funzione regolazione tempo motore
PAUSE TIME	Senza chiusura automatica	Con chiusura automatica	Funzione tempo pausa dell'anta
DELAY	OFF	ON	Funzione regolazione del ritardo tra 2 ante
PRG AUTOM	OFF	OFF	Funzione programmazione automatica
MENU	ON		Funzione selezione del menu desiderato

Selezionando il led " LEV " con il tasto SELECT attivo il secondo "menù esteso 1" premendo una volta il tasto SET

MENÙ ESTESO 1	Led spento	Led acceso	Descrizione
UOMO PRESENTE	OFF	ON	Funzione uomo presente
PULSANTE PEDONALE / ANTA SINGOLA	Pulsante Pedonale	Anta Singola	Funzione apertura anta singola
PULSANTE PEDONALE / DS3	Pulsante Pedonale	DS3	Funzione utilizzo terza fotocellula
FOTOTEST/	OFF	ON	Funzione Fototest
DS2 STOP IN CHIUDE	OFF	ON	Funzione intervento della Fotocellula Ds2 in chiusura
DS1 INVERSIONE PARZIALE	OFF	ON	Funzione inversione parziale in chiusura
BLOCCO 8K2	OFF	ON	Funzione blocco 8K2
LEV	1 LAMPEGGIO		Funzione selezione del menu desiderato

Selezionando il led " LEV " con il tasto SELECT attivo il secondo "menù esteso 2" premendo due volte il tasto SET

MENÙ ESTESO 2	Led spento	Led acceso	Descrizione
FRENO	OFF	ON	Funzione freno motore
RALLENTAMENTO	ON	OFF	Funzione rallentamento ante
CHIUDI SEMPRE	OFF	ON	Funzione chiudi sempre
FOLLOW ME	OFF	ON	Funzione di riduzione tempo pausa dopo il disimpegno delle fotocellule in chiusura
TEMPO PEDONALE	10 Sec	Tempo programmato	Tempo di lavoro apertura pedonale
2°CH MONOSTABILE	OFF	ON	Logica di funzionamento canale radio ausiliario
PRG A DISTANZA	OFF	ON	Funzione programmazione radiocomando a distanza
LEV	2 LAMPEGGI		Funzione selezione del menu desiderato

Selezionando il led " LEV " con il tasto SELECT attivo il secondo "menù esteso 3" premendo tre volte il tasto SET

MENÙ ESTESO 3	Led spento	Led acceso	Descrizione
SOFT STOP	OFF	ON	Funzione di riduzione della forza graduale
SOFT START	OFF	ON	Funzione di aumento della forza graduale da 0 al valore impostato
COLPO ARIETE	OFF	ON	Funzione colpo d'ariete
COLPO CHIUDE	OFF	ON	Funzione di chiusura alla massima potenza per un sec.
ELS / CMD PED	OFF	ON	Funzione di attivazione dell'elettoserratura
LAMP IN PAUSA	OFF	ON	Funzione di attivazione del lampeggiante durante il tempo di pausa
LUCE DI CORTESIA	OFF	ON	Funzione prelampeggio o luce di cortesia
LEV	3 LAMPEGGI		Funzione selezione del menu desiderato

FUNCTIONS

MAIN MENU	LED OFF	LED ON	Description
STEP BY STEP	Automatic	Step-by-step	Step-by-step function: open close stop close
CODE TX	No code	Code entered	Radio control memory function
CONDO	OFF	ON	Apartment block function
MOTOR TIME	30 sec.	Selected time	Motor time adjustment function
PAUSE TIME	W/O automatic closing	With automatic closing	Leaf pause time function
DELAY	OFF	ON	Adjustment of delay between two leaves
AUTOMATIC PROGRAMMING	OFF	ON	Automatic programming function
MENU	ON		Menu selection

Extended Menu 1 is activated by selecting the LEV LED via the SELECT button and pressing the SET button once

EXTENDED MENU 1	LED OFF	LED ON	Description
MANNED	OFF	ON	Manned function
PEDESTRIAN BUTTON / SINGLE LEAF	Pedestrian button	Pedestrian leaf	Single leaf opening
PEDESTRIAN BUTTON / DS3	Pedestrian button	DS3	Third sensor function
PHOTOTEST	OFF	ON	Phototest
DS2 STOP IN CLOSING	OFF	ON	Ds2 sensor use during closing
DS1 PARTIAL INVERSION	OFF	ON	Partial inversion during closing
8K2 RELEASE	OFF	ON	8K2 release function
LEV	1 FLASH		Menu selection

Extended Menu 2 is activated by selecting the LEV LED via the SELECT button and pressing the SET button twice

EXTENDED MENU 2	LED OFF	LED ON	Description
BRAKE	OFF	ON	Motor braking
SLOW DOWN	OFF	ON	Slow down
ALWAYS CLOSE	OFF	ON	Always close
FOLLOW ME	OFF	ON	Follow me (reduced opening time once the sensor has been passed)
PEDESTRIAN TIME	10 Sec	Selected time	Time the pedestrian leaf stays open
FIXED CODE AUX CHANNEL	OFF	ON	Auxiliary channel functioning system
REMOTE PROGRAMMING	OFF	ON	Remote programming function
LEV	2 FLASHES		Menu selection

Extended Menu 3 is activated by selecting the LEV LED via the SELECT button and pressing the SET button three times

EXTENDED MENU 3	LED OFF	LED ON	Description
SOFT STOP	OFF	ON	Soft stop
SOFT START	OFF	ON	Soft start (from 0 to the selected level)
WATER HAMMER	OFF	ON	Water hammer function
POWER CLOSE	OFF	ON	Full power closing for 1 second
ELS / CMD PED	OFF	ON	Electronic lock activation
INACTIVITY LIGHT	OFF	ON	Activation of flashing light when gate inactive
COURTESY LIGHT	OFF	ON	Pre-flash or courtesy light function
LEV	3 FLASHES		Menu selection